


Instrukcja stosowania opylacza Birchmeier DR 5



PL Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznać się dokładnie z instrukcją.

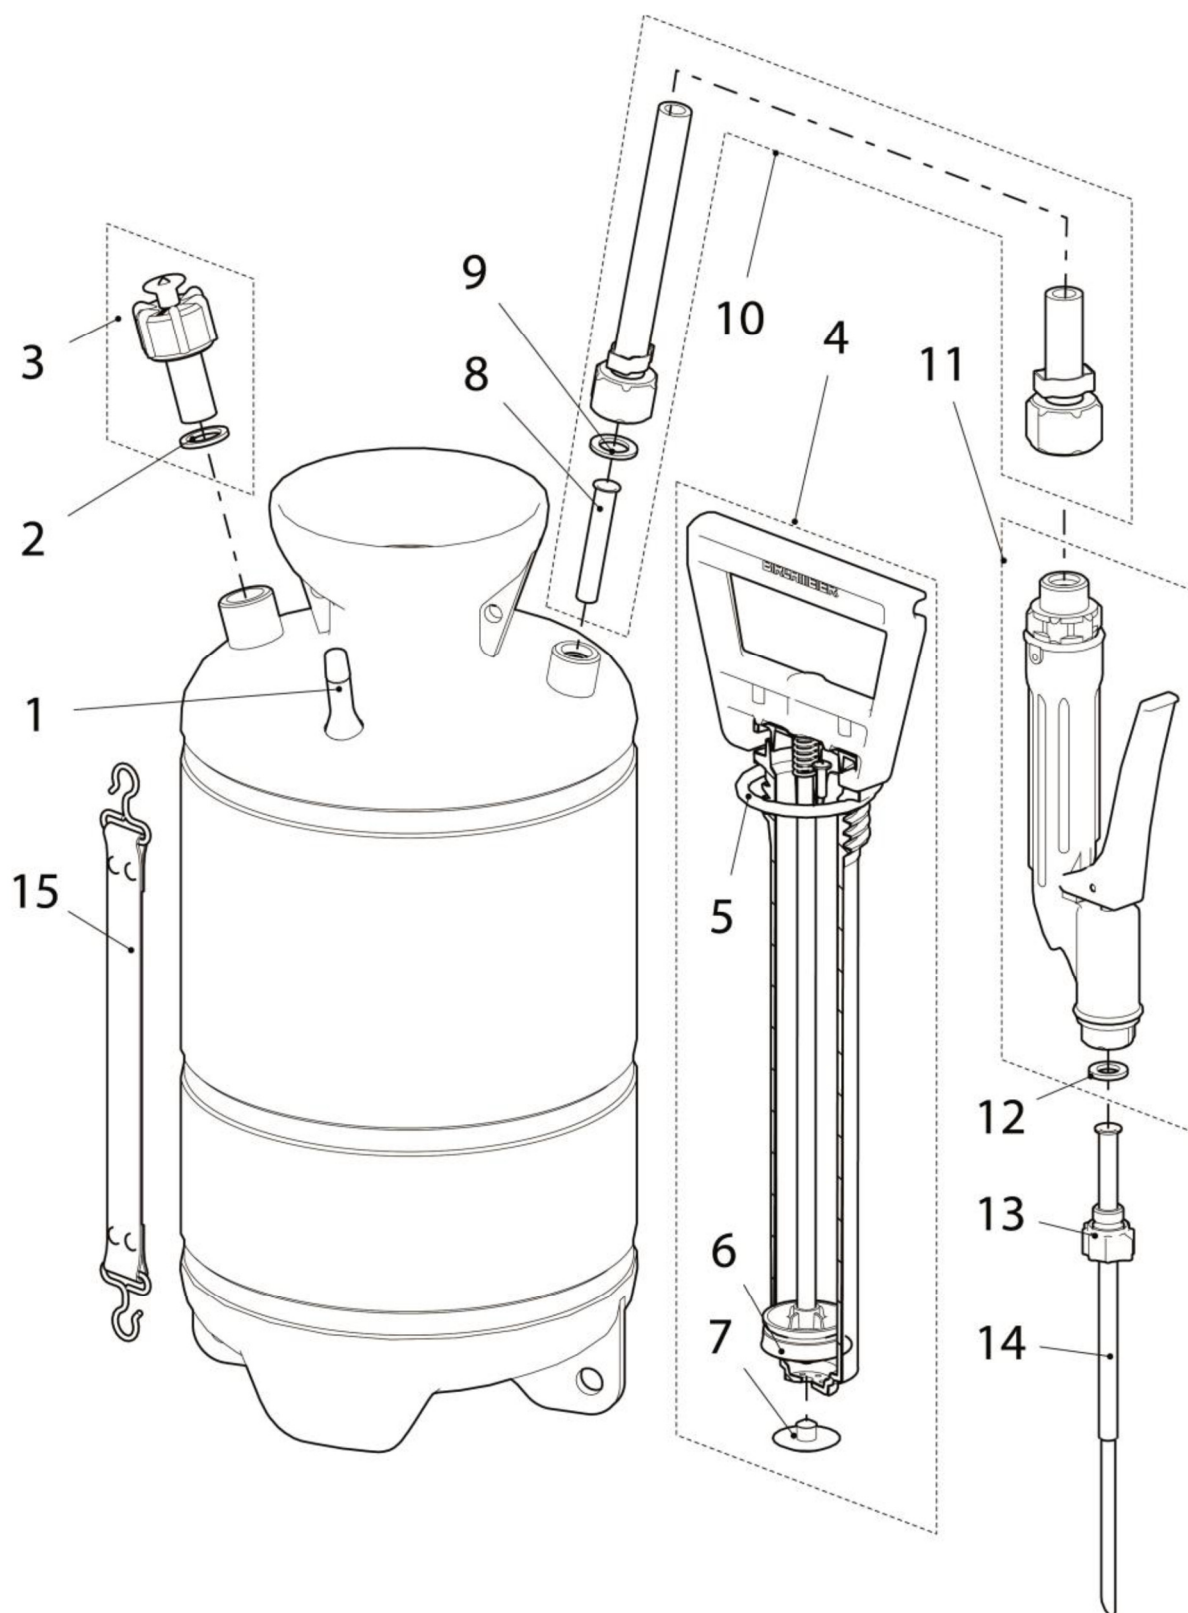

Rys. Schemat elementów opylacza DR 5

Lista dostępnych części zamiennych do DR 5

Nr	Opis	Oznaczenie części
1	Wentyl – do dobijania powietrza sprężarką	501 375 31
2 a	Uszczelka płaska 21x15.4x2	
3	Zawór bezpieczeństwa 3 bar	116 179 01-SB
4	Kompletna pompa	119 063 01
5 a	Uszczelka pierścieniowa 50.16x5.34	
6 a	Pierścień uszczelniający	
7 a	Uszczelka pompy (grzybek)	
8 a	Uszczelka pierścieniowa 10x1.3	
9 a	Uszczelka płaska 17x11x1.5	
10	Przewód giętki 1.5 m G1/2"	114 782 02
11	Kompletny zawór ręczny	104 950 07
12 a	Uszczelka płaska 11.9x7x1.5	
13	Złączka G1/4"	113 418 01
14	Lanca do proszku Ø 4 mm	114 221 01
15	Pasek do noszenia	104 536 01-SB
a	Zestaw uszczelek	116 298 01-SB

Części z symbolem a dostępne są wyłącznie w zestawie.

Części zamienne należy zamawiać osobno. Zapytaj swojego dostawcy.

Zapoznać się dokładnie z instrukcją i zachować ją.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z preparatami w formie proszku i pyłu.

Dane techniczne

Dopuszczalne ciśnienie robocze: max. 3 bar

Dopuszczalny zakres temperatur pracy: 5 - 30 °C

Pojemność zbiornika: 7 litrów

Pojemność użytkowa zbiornika: 5 litrów



Instrukcje bezpieczeństwa

Zawsze przed użyciem sprawdzić poprawność montażu urządzenia, brak widocznych uszkodzeń i sprawność opylacza. W szczególności ew. nieszczelności w połączeniach giętkiego węża i swobodne działanie zaworu bezpieczeństwa (3). W takich sytuacjach wszelkie gwarancje producenta stają się nieważne.

Opylacz jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa (3), który uwalnia ciśnienie w razie przekroczenia jego dopuszczalnej wartości (3 bar). Zabrania się modyfikacji zaworu.

Urządzenia nie używać do rozpylania cieczy.

Upewnić się, że wybrany proszek jest odpowiedni do tego urządzenia. Zapoznać się ze wskazówkami producenta preparatu chemicznego dotyczącymi bezpieczeństwa i stosowania i ich przestrzegać. Stosowanie chemikaliów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. W razie wątpliwości skontaktować się z obsługą klienta.

Nie napełniać urządzenia substancjami żrącymi (np. agresywne środki dezynfekujące i impregnujące), korozyjnymi (kwasy) ani łatwopalnymi.

Nie pozostawiać urządzenia pod ciśnieniem w miejscu nasłonecznionym. Skutki mrozu mogą uszkodzić urządzenie.

Obsługujący urządzenie jest odpowiedzialny za nienarażanie osób trzecich, zwłaszcza dzieci i zwierząt domowych, na kontakt z preparatem opylającym uwalnianym przez zawór bezpieczeństwa, oraz niekierowanie strumienia pyłu na te osoby podczas zabiegu.

Podczas zabiegu stosować środki ochrony osobistej - odzież ochronną, maskę, google ochronne oraz ochronę dłoni. Nie przeprowadzać zabiegu po wiatr ani podczas silnego wiatru. Nie stosować więcej materiału na danym obszarze zabiegu niż jest to konieczne.

Nie czyścić zablokowanej dyszy lub zaworu przez przedmuchiwanie ustami (ryzyko zatrucia).

Zawsze przed odkręceniem pompy (4) najpierw spuścić ciśnienie ze zbiornika przez zawór bezpieczeństwa (3). W czasie tej czynności trzymać urządzenie pod kątem, z dala od ciała.

Po zabiegu oczyścić urządzenie. W żadnym wypadku nie smarować żadnej z jego części.

Nie przesypywać chemikaliów do innych pojemników (puszek, itp.) Przechowywać opylacz i chemikalia w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Przygotowanie urządzenia do pracy

Wkręcić zawór ręczny (11) w giętki przewód (10) i zamocować lancę do proszku (14) na zaworze ręcznym. Upewnić się, że wszystkie połączenia i zawór bezpieczeństwa (3) są właściwie dokręcone oraz zawór bezpieczeństwa może swobodnie pracować.

Obsługa

Napełnianie zbiornika:

Zawsze najpierw należy w pełni spuścić ciśnienie ze zbiornika poprzez uniesienie zaworu bezpieczeństwa (3). Odkręcić pompę i napełnić zbiornik, nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej objętości proszku (patrz oznaczenie na zbiorniku), by mogła powstać odpowiednia poduszka powietrzna.

Zwiększanie ciśnienia w zbiorniku:

Wkręcić pompę (4) i mocno ją dokręcić. Odblokować rączkę pompy poprzez wciśnięcie jej i obrót w lewo. Pompować aż na zaworze bezpieczeństwa (3) pojawi się czerwony znak. Osiągnięto ciśnienie robocze. Zablokować rączkę pompy.

Dzięki zamontowanemu wentylowi istnieje również możliwość podnoszenia ciśnienia w zbiorniku z wykorzystaniem sprężarki. Należy stosować sprężarkę/kompresor z zaworem redukcyjnym ustawionym na maksymalne ciśnienie 3 bar. Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia odłączyć sprężarkę.

Przenoszenie opylacza:

Opylacz może być przenoszony w rękę (chwyt za rączkę pompy, gdy ta jest zablokowana) lub na ramieniu na pasku.

Opylanie:

Preparat jest uwalniany poprzez zawór ręczny (11). Podczas pracy regularnie wstrząsać zbiornikiem.

Zwalnianie ciśnienia:

Po zakończonym zabiegu lub przed odkręceniem pompy w celu ponownego napełnienia lub opróżnienia zbiornika spuścić z niego ciśnienie poprzez uniesienie zaworu bezpieczeństwa (3). W czasie tej czynności trzymać urządzenie pod kątem, z dala od ciała.

Przechowywanie i konserwacja

Po zabiegu opróżnić zbiornik; nigdy nie przechowywać proszku w urządzeniu. Spuścić ciśnienie, odkręcić pompę i opróżnić zbiornik.

Przechowywać urządzenie z dala od szronu. Podczas przechowania lance można zaczepić na rączce pompy.

Szczególną uwagę zwracać na części ulegające zużyciu, jak np. uszczelki. Części te są wymienne.

Przedmuchać lancę do proszku oraz giętki przewód (nie ustami). W żadnym wypadku nie smarować żadnego elementu urządzenia. Pompa (4) może być luźno wkręcona wyłącznie, gdy urządzenie nie jest używane.

Części zamienne i naprawy

W razie uszkodzenia lub dostrzeżenia oznak zużycia któregośkolwiek z elementów, wymienić go bezzwłocznie. Stosować wyłącznie oryginalne części BIRCHMEIER (patrz lista części zamiennych).

Gwarancja

Producent udziela na opylacz 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. W tym okresie bezpłatnie zostaną usunięte, poprzez naprawę, wymianę części lub całego urządzenia, wszelkie usterki sprzętu związane z wadliwym materiałem lub wadą produkcyjną.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, działaniem chemikaliów lub normalnym zużyciem (np. uszczelek).

Gwarancja wygasa w razie dokonania modyfikacji urządzenia lub nieodpowiednich napraw.

Gwarancja wyklucza wszelkie roszczenia wykraczające poza wyżej wymienione zobowiązania. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność cywilną, poza wymaganą prawem.

Miejsce jurysdykcji: Baden, Szwajcaria

Obowiązujące prawo: prawo szwajcarskie

By uzyskać więcej informacji nt. użytkowania lub konserwacji sprzętu skontaktować się ze sprzedawcą.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dostawca:

Killgerm Polska sp. z o.o.
ul. Sarabandy 61,
02-868 Warszawa
tel. 22 894 74 00
e-mail: biuro@killgerm.com
www.killgerm.pl